Campana Telescópica de integración a mueble alto

Modelos: 661-662-663 (60 cm)
691-692-693 (90 cm)

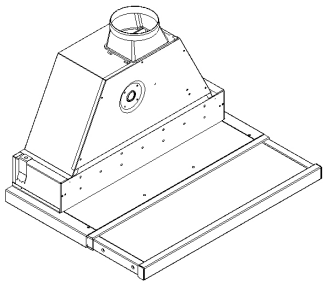

Instrucciones de instalación y montaje

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de comenzar la instalación del dispositivo.
La instalación de esta unidad debe ser realizada por un instalador autorizado. Los daños causados por una instalación defectuosa o poco profesional, exime al fabricante de cualquier tipo de responsabilidad.

Desembale cuidadosamente la unidad, evitando el uso de cuchillos u objetos cortantes para abrir la caja.
Antes de instalar, comprobar el estado de la campana las piezas de montaje que encontrará en la caja.

Si la unidad está dañada, detenga la instalación y comuníquelo a NOVY.

Antes de proceder a la instalación asegúrese de tener fuera de la caja todos los accesorios de montaje.

Las campanas telescópicas modelos 661, 662, 63 se pueden instalar en un mueble alto a pared de 60 cm de ancho.
Los modelos 691, 692, 693 se pueden instalar en un mueble alto a pared de 90 cm de ancho y adaptándose a los estándares de los fabricantes de mueble de cocina.

La campana está diseñada para ser instalada debajo del mueble alto, de manera que el frontal extraíble se alinea con los frentes del mueble alto.
El cuerpo/motor vertical de la campana ocupa sólo la parte trasera del mueble, dejando espacio libre detrás de la puerta del mueble que se puede utilizar para el almacenamiento de especias o pequeños estantes.
Altura mínima de instalación: 60 cm por encima de una encimera eléctrica, 65 cm por encima de una encimera de gas y 75 cm por encima de una placa de inducción.

1- El recorte de montaje en la base del mueble para alojar la campana será **560 a 570 x 180 mm para modelos 661, 662 y 663** y **860 a 870 x 180 mm para modelos 691, 692, 693**.

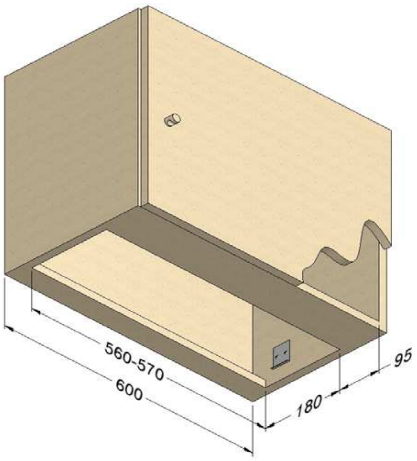

661-662-663

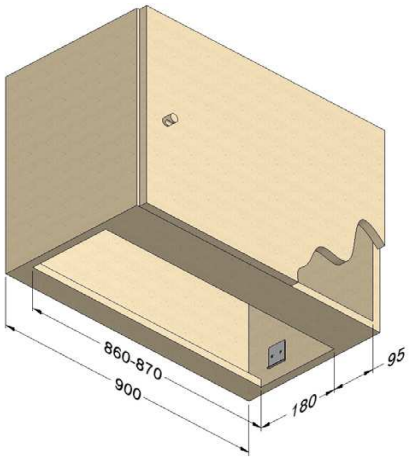

691-692-693

2- Los dos soportes suministrados se deberán fijar a los costados del mueble con tornillos suministrados de cabeza redonda de 4,2 X 13 mm siguiendo las indicaciones y medidas del gráfico 2.

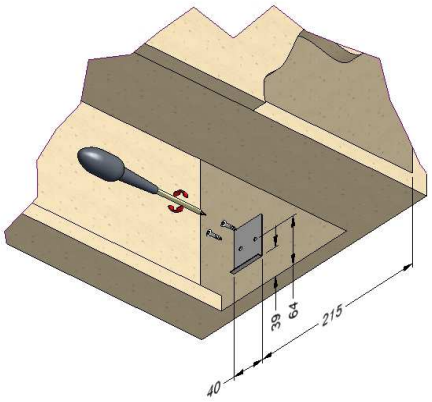

3- La campana telescópica Novy se fija a través de un par de clips laterales a la base del mueble, que mantendrán la campana en la posición correcta dentro del mueble, permitiéndole enrasarla a la base.

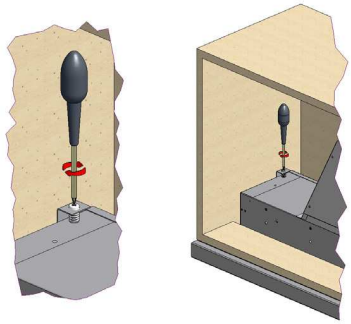

4- Abata el plafón perimetral y estire completamente la parte extensible, para fijar la campana en su parte delantera a la base del mueble, como indica el gráfico 4 (cuatro tornillos para las 661, 662, 663 y 6 tornillos para 691, 692, 693).

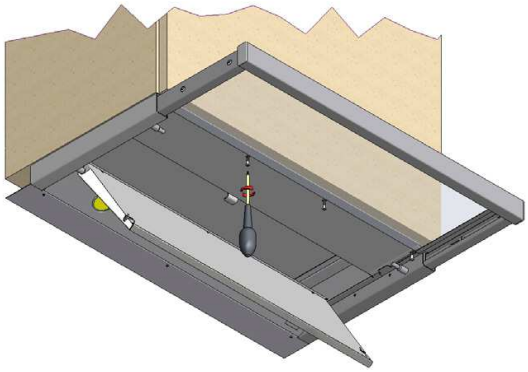

5- Dependiendo del fondo del mueble alto donde instalamos la campana, puede quedar un espacio por cubrir entre la pared y la campana. Puede instalar la pletina que encontrará en el embalaje de la campana para hacer un remate de la instalación perfecto y evitar espacios donde se acumule la grasa y sean difíciles de limpiar.

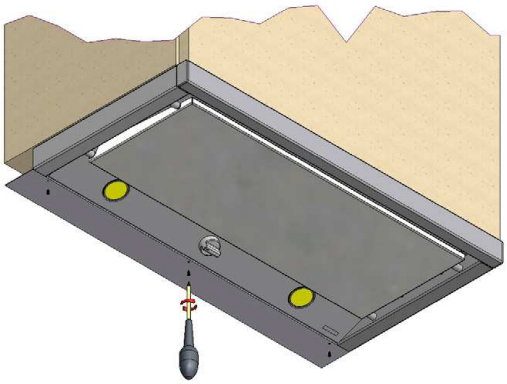

6- En el caso de querer sustituir el perfil delantero de la campana, dos tornillos laterales en las guías extraíbles de la campana, le permitirán desmontar el perfil de acero y su soporte.

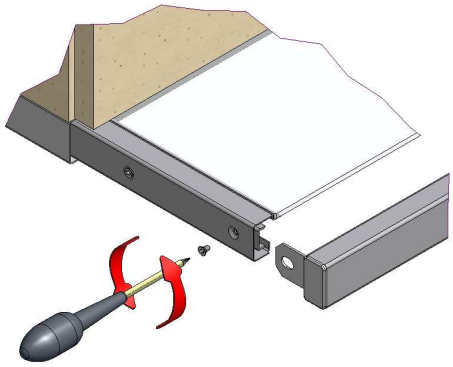

7- Una vez desmontado el perfil delantero, puede utilizar el soporte del perfil y fijarlo en el nuevo perfil que usted haya elegido.

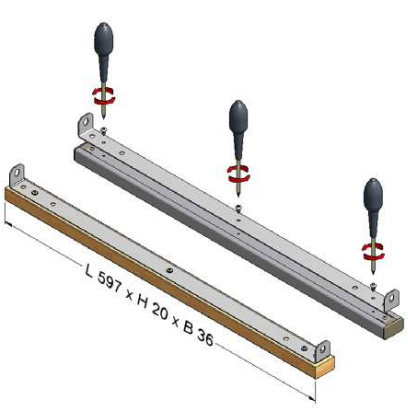

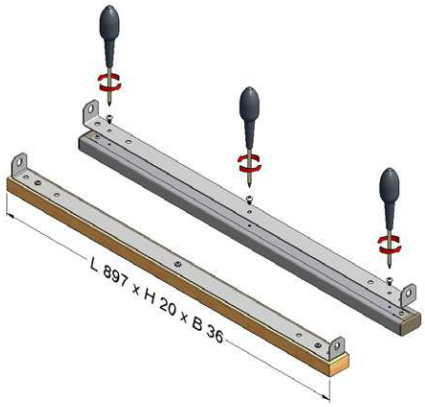

CONSEJOS GENERALES DE INSTALACIÓN

El conducto de instalación para la evacuación de humos debe hacerse adecuadamente a las recomendaciones que indica Novy.
Asegúrese de que el tubo de instalación tiene el diámetro adecuado y no esta chafado, para que el aire fluya en su interior correctamente y el nivel de ruido sea el adecuado.

- No reducir la sección de la tubería
- La evacuación debe ser la más corta y más directa
- Realizar los codos abiertos
- Use tubos lisos y resistentes al fuego
- Asegúrese de que su conexión sea firme: El uso del adhesivo y abrazadera de aluminio ref. 906.292 906.291 (Ø 150 mm)
- Use válvula de salida de humos al exterior, ref. 906.178

• Nunca use una tubería ya está en uso para otra función, Conecte la campana a un tubo de instalación exclusivo para ella.
• En el caso de utilizar tubo plano, el tubo debe ser equivalente en superficie interna a Ø 150 mm = 177 cm ²
• Proporcionar una de entrada de aire primario de ventilación en la cocina, (ventilación, puerta, ventana o rejilla de malla).

MANDO Mecánico 661 – 662 (60cm) y 691 – 692 (90 cm)

Para utilizar la campana la parte extraíble debe estar estirada al máximo de su recorrido.
La campana dispone de un interruptor en la guía que se acciona cuando la abrimos o la cerramos.
En el momento que volvamos a estirar de la parte extraíble, la campana automáticamente reanudará el servicio en la misma potencia que lo habíamos dejado.

Mando rotativo:

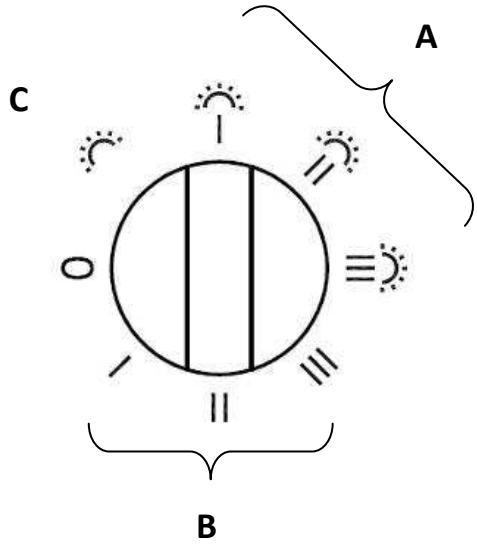

A: Aspiración con luz
B: Aspiración sin luz
C: Iluminación

MANDO Electrónico 663 (60cm) y 693 (90 cm)

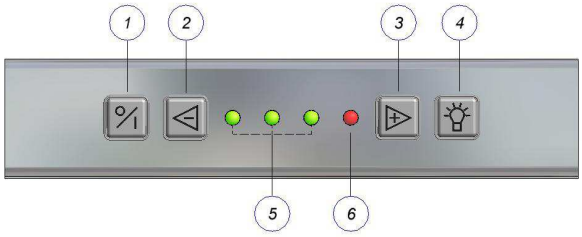

① interruptor de on/ off
② disminuir los niveles de velocidad
⑤ y ⑥ LED indicador de nivel de velocidad
③ aumentar los niveles de velocidad
④ iluminación

Interruptor ON – OFF
Para poner en marcha el motor pulsar el botón ①.
La campana siempre se reanudará en el último nivel en la que se apagó por última vez.

Parada diferida: Apague con 10 minutos de retraso
Pulse el botón ① una vez. El primer LED parpadea en verde, el otro LED permanecer encendida de acuerdo al nivel de uso. Después de 10 minutos el motor y la iluminación se apagan automáticamente.

Apagar la campana sin P. diferida:
Pulse el botón ① dos veces.

Niveles de intensidad
Para disminuir los niveles de velocidad presione botón ②. Para aumentar los niveles de velocidad presionar el botón ③.
Tres LED's verdes ⑤, indican el nivel de 1 a 3, un LED rojo ⑥ indica el nivel "INTENSIVA".

"INTENSIVA" sólo se utilizará en caso de formación excesiva de humo, vapores u olores. Teniendo en cuenta el gran volumen de aire que se extrae de la habitación en este nivel, su uso debe ser limitado.

"INTENSIVA" regresa automáticamente al nivel 3 después de 20 minutos de uso.

Iluminación
Para activar las luces presione el botón ④. Las luces se encenderán a plena potencia.
La iluminación puede ser activada de forma independiente al funcionamiento del motor.

Atenuación de luces halógenas, MANDO electrónico
Con las luces halógenas encendidas, atenúe la luz manteniendo pulsado el botón④.

La campana se parará automáticamente en caso de sobrecalentamiento del motor. El motor estará listo para su uso cuando se haya enfriado lo suficiente.

SEGURIDAD

Para un correcto funcionamiento, es aconsejable considerar los siguientes consejos:

 Nunca flambee debajo de la campana.

 Nunca fría o cocine con fuego fuerte sin vigilancia.

Qué hacer en caso de que se incendie la campana.

- No intente extinguir las llamas en la sartén con agua, el riesgo de incendio es mucho mayor.

- Cubra la sartén con la tapa de una cazuela o bien cubra la sartén con un paño húmedo.

Para un buen rendimiento, se recomienda:

 Poner en marcha la campana unos minutos antes de cocinar.

 Parar la campana 10 minutos después de cocinar.

 Evite corrientes de aire por encima de la placa de cocción que desvíen bruscamente los humos.

 Situar correctamente cazuelas y sartenes, evitando que sobresalgan del la superficie de aspiración de la campana.

 Cuando cocine con una placa de inducción, utilícela en niveles no muy altos en el inicio de la cocción para evitar así acumulación de condensación.

MANTENIMIENTO

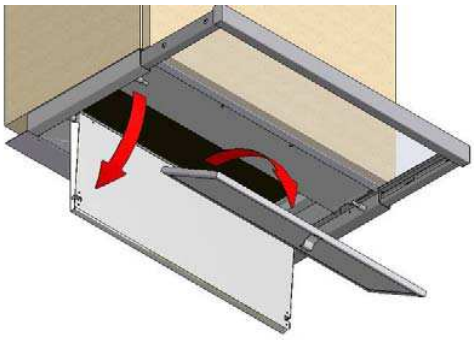

Filtro anti- grasa

La campana está equipada con un filtro de metal 100% (Mod.661 y 2 filtros modelo 691).

Según la frecuencia de uso de la campana, el filtro se debe desmontar y limpiar por lo menos 2 veces al mes.

Para abrir, saque la parte extraíble de la campana al máximo, tire del plafón hacia abajo y libérelo de su anclaje.

Retire el filtro anti-grasa empujando el filtro hacia la pared y tirando hacia bajo de la lengüeta del filtro.

Limpieza

- En el lavavajillas.

- También en el fregadero con agua caliente y detergente líquido. Dejar que se remoje el filtro y limpiarlo para eliminar todas las partículas de grasa.

Enjuague y control

Una vez lavado compruebe a contraluz que no hay restos de grasa en la malla del filtro, escurrir, secar y vuelva a colocarlo en la campana.
No lo vuelva a instalar con restos de grasa no disuelta.

¡Importante! Un filtro sucio y saturado de grasa, representa un riesgo de incendio.
Nunca descuide la limpieza periódica.

El cuerpo de la campana
Antes de cualquier intervención, deje que se enfríe suficientemente las lámparas.
El exterior de la campana se limpia con un paño húmedo y detergente suave.

Evite el uso de productos abrasivos, corrosivos o con base de cloro.
Tampoco se recomienda el uso de lejía.
Se recomienda mantener limpias las superficies de acero inoxidable con NOVY Inoxcleaner (ref. 906.060).

SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS FUNDIDAS

Antes de cualquier trabajo, desconecte el aparato de la red y dejar enfriar lámparas.

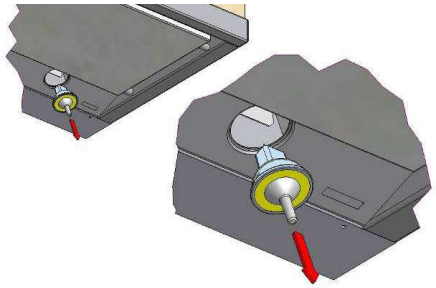

Para reemplazar la lámpara, se realizará con la ayuda de una ventosa de ventosa.

La campana de 661 está equipado con dos tipos de halógeno 12V/20W / ø 35/GU4/38 °

El modelo de campana 691 está equipado con cuatro lámparas del mismo tipo.
El consumo total con iluminación 661: 130 W.
El consumo total con iluminación 691: 170 W.